

Indicazioni generali

Forze di chiusura (EN)

Montaggio con AC 336 - AC 337

| | |
|--------|----------------------------|
| Classi | Larghezza max. della porta |
| 2 - 6 | 1400 mm |

Montaggio con AC 333

| | |
|--------|----------------------------|
| Classi | Larghezza max. della porta |
| 1 - 4 | 1100 mm |


La confezione contiene:

- Chiusoporta e dima di foratura
- Custodia di copertura
- Pignone millerighe regolabile
- Rondella di bloccaggio pignone
- No. 1 Viti M6x16
- No. 4 Viti M5x16
- No. 4 Viti 4,8x38

NOTE IMPORTANTI


- ◆ Rimuovendo la **custodia** come indicato, si libera il chiudiporta. Accertarsi che non possa cadere per evitare danni.
- ◆ L'attivazione / disattivazione del **fermo** va fatta a porta chiusa
- ◆ Solo il montaggio lato cerniera assicura apertura a 180°. In caso di **montaggio rovesciato** lato opposto cerniere, lo spessore della porta e l'interasse delle cerniere **possono limitare l'angolo di apertura**. In questo caso assicurarsi di installare un limitatore di apertura.
- ◆ In caso di montaggio con **piastre ausiliarie**, accertarsi che il chiudiporta si trovi nella posizione indicata nella dima di foratura.
- ◆ Le **valvole idrauliche** si regolano da tuttochiuso a tuttoaperto in quattro giri completi. Eccessivi svitamenti possono determinare perdite d'olio

Rimozione della custodia




Afferrare la custodia come indicato. Esercitare una lieve pressione e tirare verso di sé.

Sequenza di montaggio del braccio

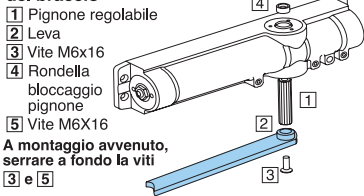


A montaggio avvenuto, serrare a fondo la vite [3] e [5]


Regolazione della lunghezza del tenditore



Braccio standard AC 337:




Regolazione braccio fermaporta AC 336

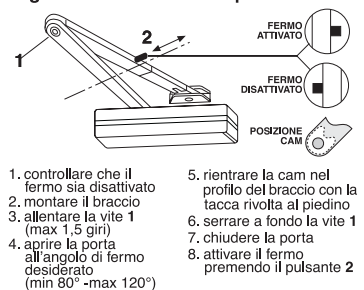


Montaggio con bracci AC 336 - AC 337


1. Applicare la dima di foratura riferita all'asse cerniera e al bordo superiore della porta. Grazie al pignone millerighe, la posizione di foratura del piedino è variabile in altezza fino a 14 mm.
2. Montare il chiudiporta con le viti di corredo.

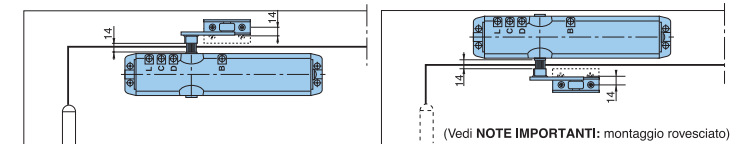


3. Montare il pignone millerighe sulla leva e allentare le viti di regolazione lunghezza del tenditore.
4. Inserire nel chiudiporta il pignone millerighe con la leva in posizione A (come indicato a tratteggio).
5. Fissare il piedino con le viti di corredo.
6. Inserire la rondella di bloccaggio pignone [4] e serrare a fondo la vite [5].

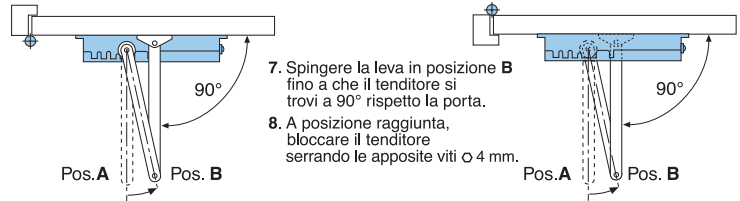

7. Spingere la leva in posizione B fino a che il tenditore si trovi a 90° rispetto la porta.
8. A posizione raggiunta, bloccare il tenditore serrando le apposite viti ø 4 mm.

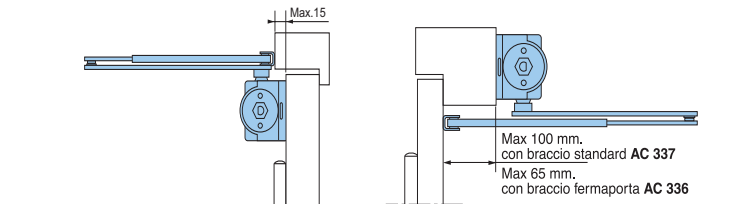


Piastre ausiliarie di montaggio

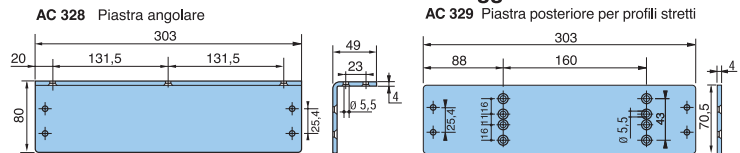


Montaggio con slitta AC 333 (▲ solo sul lato cerniere)


1. Verificare sulla dima di foratura lo sbalzo massimo consentito tra piano porta e piano architrave

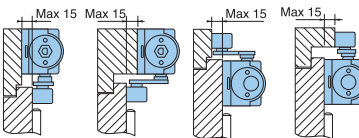


2. Applicare la dima di montaggio. Forare (e maschiare) come indicato, considerando che il pignone millerighe permetta una regolazione verticale del braccio fino a 14 mm




3. Rimuovere la copertina coprifori della slitta facendola scivolare a dx o sx.



4. L'eventuale dispositivo fermaporta AC334 o dispositivo di non oltre AC335 dovranno essere inseriti nella slitta tra il pattino e il terminale della slitta all'estremità lato cerniera.

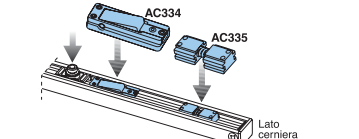


5. Inserire il pattino nella slitta. In assenza di eventuali altri dispositivi, inserire i tappi terminali e fissare la slitta con le viti di corredo.




6. Precaricare il chiudiporta, montando il braccio come illustrato.



Per montaggio sulla porta, spingere la leva per collegare il pattino.
 Per montaggio su architrave: montare chiudiporta e slitta, aprire la porta, montare il braccio con la necessaria precarica, chiudere le valvole di velocità, tirare a sé il braccio, spingere in su il pignone millerighe, chiudere la porta, collegare il braccio al pattino, bloccare il pignone millerighe serrando la vite [5]

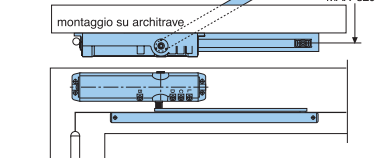


7. Fissare il braccio al pattino.




NOTA: avvitemento in senso antiorario

8. Installare a scatto la copertina coprifori sulla slitta

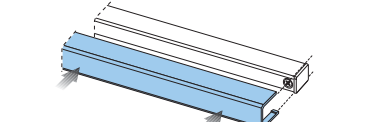


Accessori

AC334 DISPOSITIVO FERMAPORTA REGOLABILE PER AC333

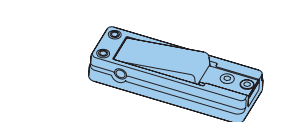

Angolo di fermo regolabile tra 80° e 120°. Fermo inseribile-disinseribile


AC335 DISPOSITIVO DI NON OLTRE PER AC333



Limitatore dell'angolo d'apertura con effetto ammortizzatore


NOTA: per installazioni soggette ad abuso estremo, l'AC335 NON sostituisce lo stop a pavimento.

AC338 SUPPORTO PIANO PER AC333



Per fissaggio della slitta quando non è possibile il montaggio diretto


AC339 SUPPORTO ANGOLARE PER AC333




Per fissaggio della slitta sotto l'architrave lato opposto cerniera in caso di sbalzo oltre 25 mm con il chiudiporta montato sulla porta

Regolazione del chiudiporta

- ① velocità di chiusura, ø 4 mm
- ② ritardo di chiusura, ø 4 mm, Optional
- ③ freno all'apertura, ø 4 mm
- ④ regolazione potenza, 1/16 mm

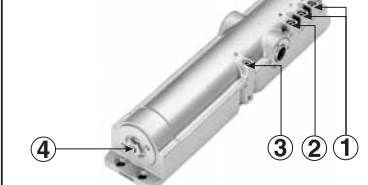

Girando in senso orario si riduce la velocità. Girando in senso antiorario si aumenta la velocità.



Regolazione della forza di chiusura

Da forza minima con 17 giri completi si ottiene la forza massima.



Montaggio della custodia:

inserire la linguetta nell'asola non in uso. Premere la custodia sul chiudiporta verso il basso fino allo scatto dell'incastro.

